



Interface

On/Off Load button
Bouton de sortie marche/arrêt
Botón de salida de encendido/apagado

On/Off, Dimmer Load button
Bouton de sortie marche/arrêt, variateur
Botón de salida encendido/apagado, atenuador

LED indicator
Indicateur LED
Indicador LED

Wiring

- Neutral (White)
Neutre (blanc)
Neutro (blanco)
- On/Off Load (Yellow)
Charge marche/arrêt (jaune)
Carga de encendido/apagado (amarilla)
- Hot (Black)
Actif (noir)
Fase (negro)
- On/Off, Dimmer Load (Red)
Marche/arrêt, charge du variateur (rouge)
Encendido/apagado, carga del atenuador (roja)

On/Off Load (Yellow) rating:

Max 2A resistive, 2A halogen, 2A general purpose AC (PF~0.8), 2A magnetic ballast or transformer, 2A electronic ballast.



Incandescent
up to 240W



CFL
up to 240W



LED
up to 240W



Flourescent
up to 240W



Fan
up to 2A

On/Off, Dimmer Load (Red) rating:

Max 1.5A resistive, 1.5A halogen, 1.5A magnetic ballast or transformer, 1.5A electronic ballast.



Incandescent
up to 180W



CFL
up to 180W




LED
up to 180W



Fluorescent
up to 180W

IMPORTANT: Use On/Off mode IF light is non-dimmable.


Wiring:

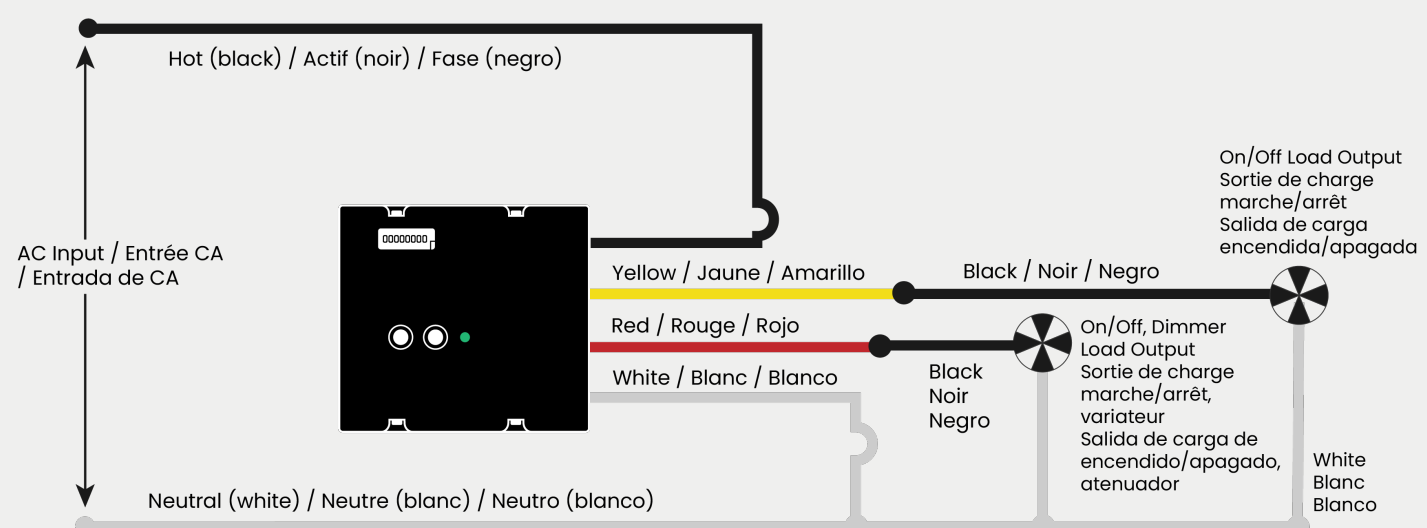

Before Wiring / Avant le câblage / Antes del cableado:

- EN** • **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH: TURN OFF POWER** at a circuit breaker or fuse and verify that power is off before installation.
- Install and/or use Levven products in accordance with local electrical codes and regulations.
 - Levven controllers are to be mounted to listed electrical junction boxes of suitable size to satisfy the electrical code in your area. We recommend using plastic junction boxes for best performance or if that is not possible, ensuring the controller antenna is sticking out of a metal junction box. This recommendation does not apply to switches.
 - If you are unsure about any of these instructions, consult a qualified electrician.
- FR** • **POUR ÉVITER UN INCENDIE, UN CHOC OU LA MORT: COUPEZ L'ALIMENTATION** au niveau d'un disjoncteur ou d'un fusible et vérifiez que l'alimentation est coupée avant l'installation ou le retrait.
- Installez et/ou utilisez les produits Levven conformément aux codes et réglementations électriques locaux.
 - Les contrôleurs Levven doivent être montés sur des boîtes de jonction électriques homologuées de taille appropriée pour satisfaire au code électrique de votre région. Nous vous recommandons d'utiliser des boîtes de jonction en plastique pour de meilleures performances ou, si cela n'est pas possible, de vous assurer que l'antenne du contrôleur dépasse d'une boîte de jonction en métal. Cette recommandation ne s'applique pas aux commutateurs.
 - Si vous n'êtes pas sûr de l'une de ces instructions, consultez un électricien qualifié.
- ES** • **PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS O MUERTE: APAGUE LA ENERGÍA** en un disyuntor o fusible y verifique que la energía esté apagada antes de la instalación o extracción.
- Instale y/o use productos Levven de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricas locales.
 - Los controladores Levven deben montarse en cajas de conexiones eléctricas homologadas y de tamaño adecuado para satisfacer el código eléctrico de su zona. Recomendamos utilizar cajas de conexiones de plástico para obtener un mejor rendimiento o, si eso no es posible, asegurarse de que la antena del controlador sobresalga de una caja de conexiones de metal. Esta recomendación no se aplica a los interruptores.
 - Si no está seguro acerca de alguna de estas instrucciones, consulte a un electricista calificado.


Wiring / Câblage / Alambrado:

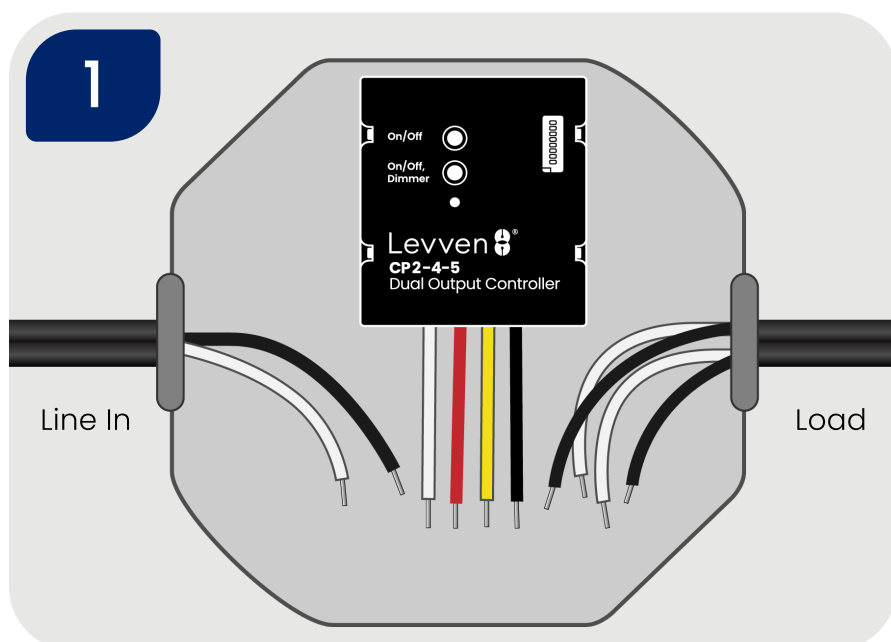

EN Mount controllers in junction boxes of suitable size to satisfy the local electrical code.

FR Les contrôleurs doivent être montés dans des boîtes de jonction de taille appropriée pour satisfaire au code électrique local.


ES Los controladores deben montarse en cajas de conexiones de tamaño adecuado para satisfacer el código eléctrico local.

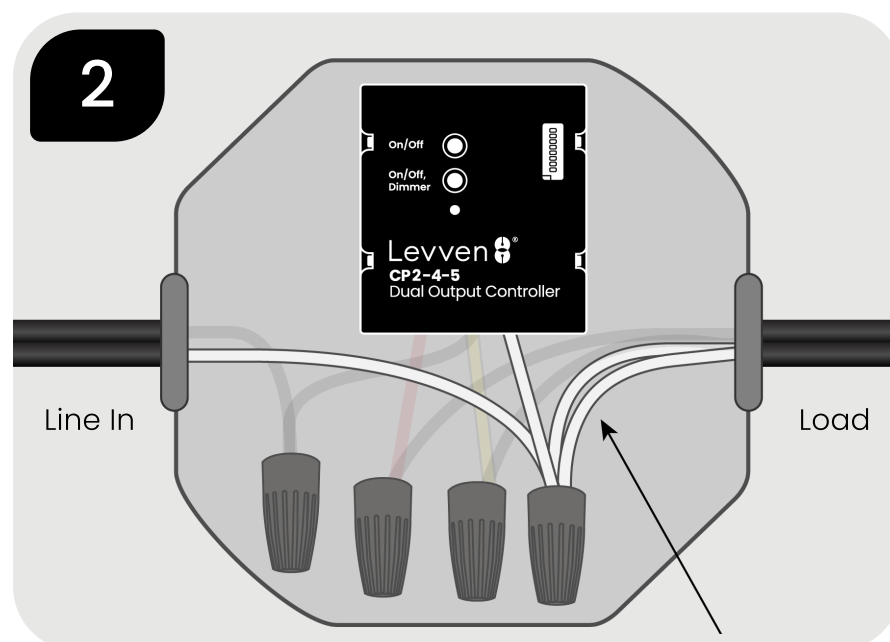

EN Connect the white wires from the power, loads, and controller together.

FR Connectez les fils blancs de l'alimentation, de la charge et du contrôleur ensemble.


ES Conecte los cables blancos de la alimentación, la carga y el controlador juntos.

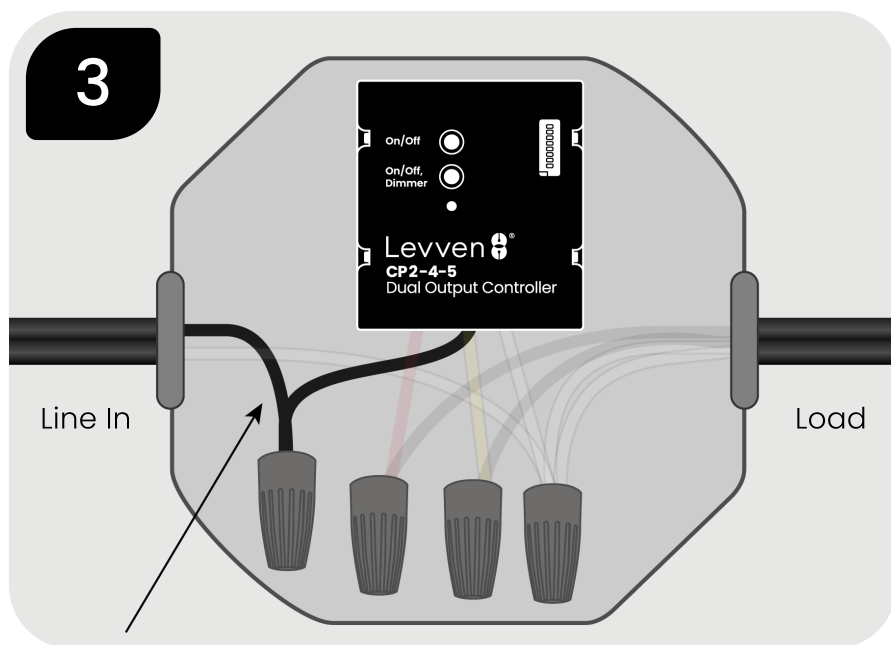

EN Connect the black power wire to the black wire of the controller.

FR Connectez le fil d'alimentation noir au fil noir du contrôleur.

ES Conecte el cable de alimentación negro al cable negro del controlador.

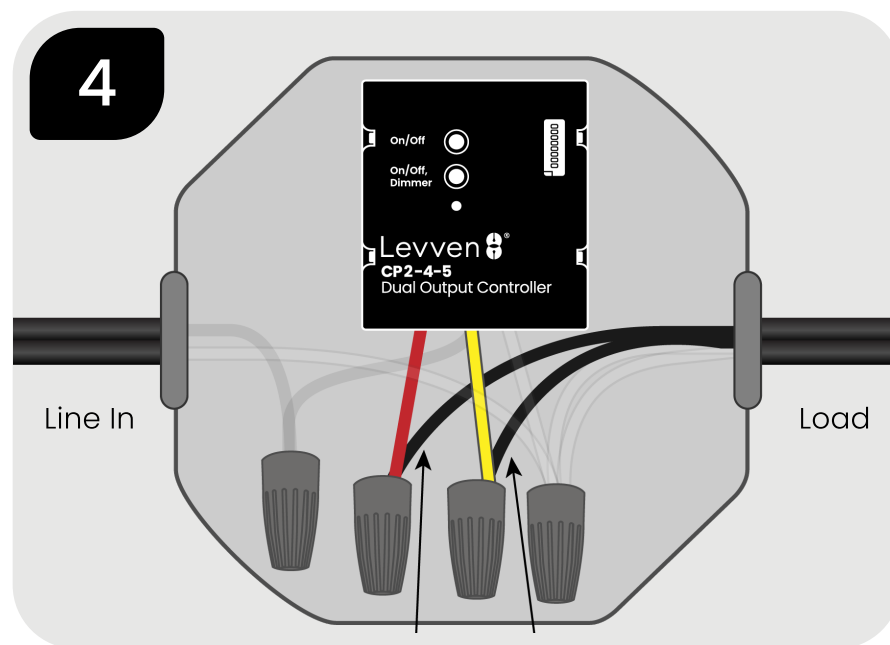


EN Connect the controller's red wire to the black wire of the load that requires dimming functionality. Connect the controller's yellow wire to the black wire of the load that only requires on/off control.

FR Connectez le fil rouge du contrôleur au fil noir de la charge qui nécessite une fonction de variation. Connectez le fil jaune du contrôleur au fil noir de la charge qui nécessite seulement un contrôle marche/arrêt.


ES Conecte el cable rojo del controlador al cable negro de la carga que requiere la función de atenuación. Conecte el cable amarillo del controlador al cable negro de la carga que solo necesita encendido/apagado.

Grouping Power Controllers / Regroupement des contrôleurs de puissance / Agrupación de controladores de potencia:


- EN** Grouping controllers together permits one switch to operate multiple controllers or enables you to add a Levven Q Gateway to access controllers from a mobile device. Only controllers with no previously saved group or pairing can join a group. NOTE: If there is no grouping request received within 60 seconds the controller will quit the grouping procedure.
- FR** Regrouper des contrôleurs permet à un interrupteur de contrôler plusieurs contrôleurs ou d'ajouter une passerelle Levven Q pour accéder aux contrôleurs depuis un appareil mobile. Seuls les contrôleurs sans groupe ou appairage préalablement enregistré peuvent rejoindre un groupe. REMARQUE: Si aucune demande de regroupement n'est reçue dans les 60 secondes, le contrôleur quittera la procédure de regroupement.
- ES** Agrupar controladores permite que un interruptor opere varios controladores o que añadas un Levven Q Gateway para acceder a los controladores desde un dispositivo móvil. Solo los controladores sin grupo o emparejamiento previo pueden unirse a un grupo. NOTA: Si no se recibe una solicitud de agrupación dentro de los 60 segundos, el controlador saldrá del proceso de agrupación.

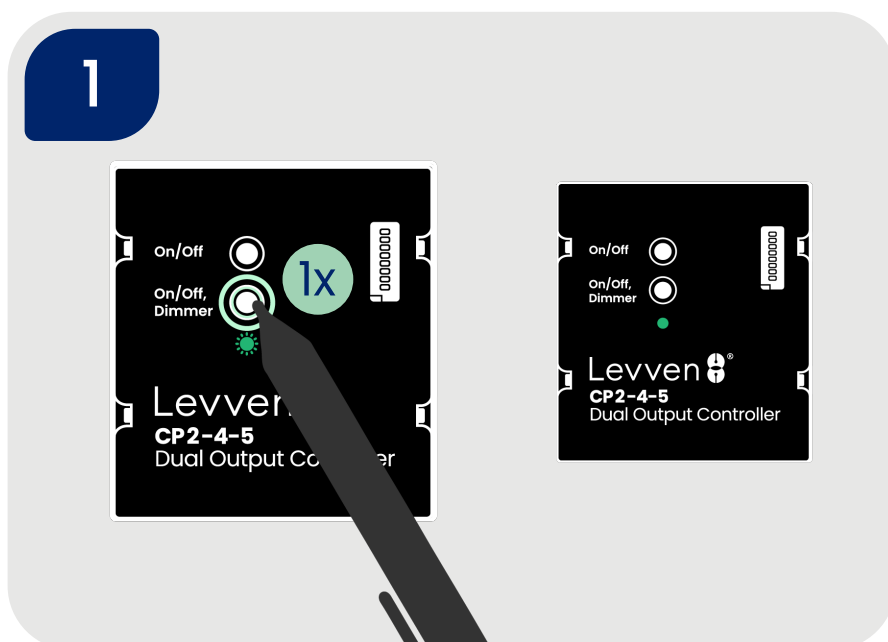

- EN** Press and release one of the group/pair buttons on the first controller or any controller already part of a group. The LED on this controller will blink green to indicate pairing mode. To cancel, simply press and release the button again.
- FR** Appuyez et relâchez l'un des boutons de groupement/appairage sur le premier contrôleur ou sur tout contrôleur déjà membre d'un groupe. Le LED de ce contrôleur clignotera en vert pour indiquer le mode d'appairage. Pour annuler, appuyez à nouveau sur le bouton.
- ES** Presiona y suelta uno de los botones de agrupación/emparejamiento en el primer controlador o en cualquier controlador que ya sea parte de un grupo. El LED de este controlador parpadeará en verde para indicar el modo de emparejamiento. Para cancelar, simplemente presiona y suelta el botón nuevamente.

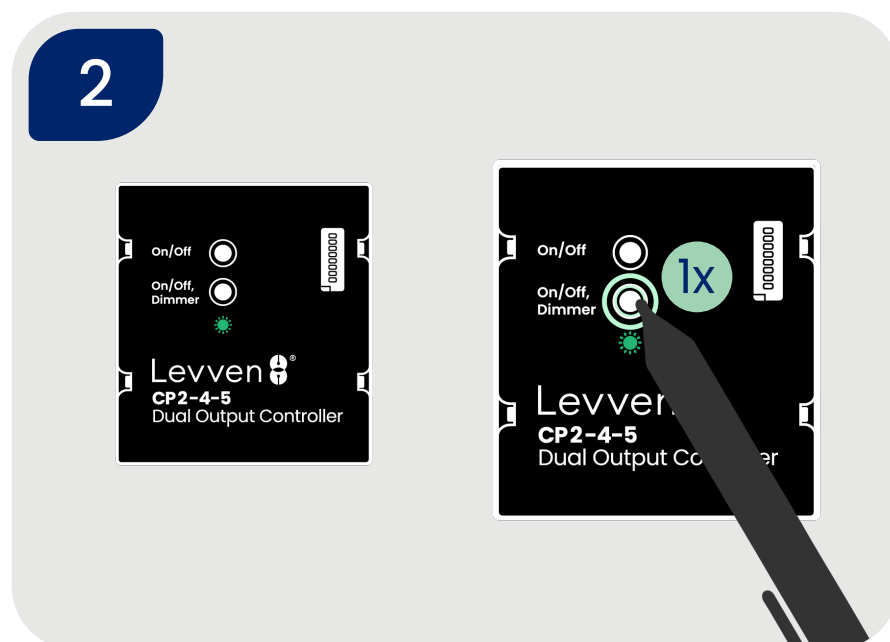

- EN** Press and release one of the group/pair buttons on the new controller being added to the group. The controller's LED will flash green.
- FR** Appuyez et relâchez l'un des boutons de groupement/appairage sur le nouveau contrôleur ajouté au groupe. Le LED du contrôleur clignotera en vert.
- ES** Presiona y suelta uno de los botones de agrupación/emparejamiento en el nuevo controlador que se está añadiendo al grupo. El LED del controlador parpadeará en verde.

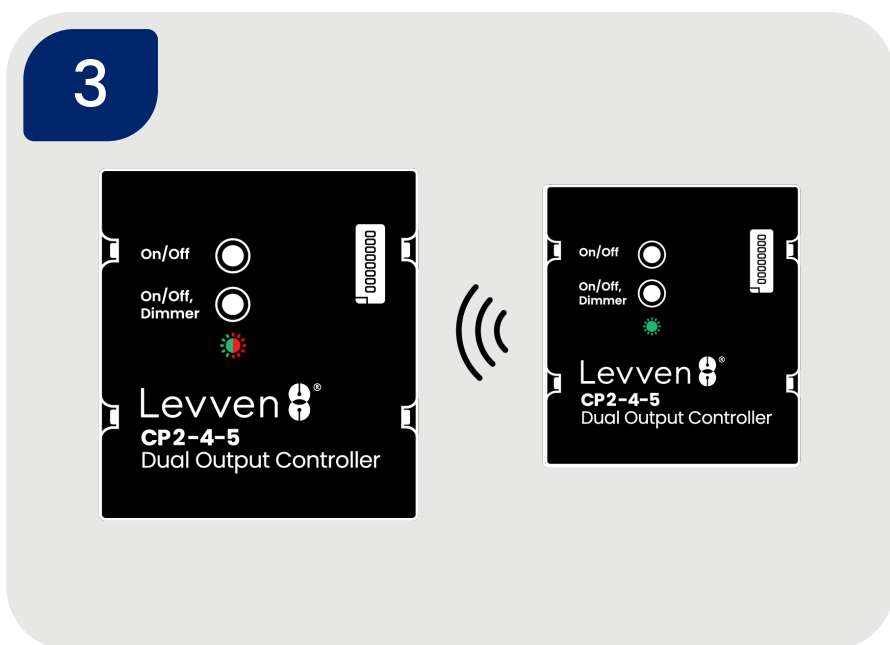

EN The LED on the first controller will start blinking red and green to confirm a signal is received.

FR La LED sur le premier contrôleur commencera à clignoter en rouge et vert pour confirmer qu'un signal est reçu.

ES El LED en el primer controlador comenzará a parpadear en rojo y verde para confirmar que se ha recibido una señal.



EN Press and release the same group/pair button on the first controller to complete the grouping. The LED on both controller's will blink green three times to confirm the grouping.

FR Appuyez et relâchez le même bouton de groupe/paire sur la première manette pour terminer le groupement. Le voyant LED des deux manettes clignotera en vert trois fois pour confirmer le groupement.


ES Presiona y suelta el mismo botón de grupo/par en el primer control para completar el agrupamiento. El LED de ambos controles parpadeará en verde tres veces para confirmar el agrupamiento.

Pairing Load (Red): Controls On/Off, Dimmer Output / Charge couplée (rouge) : Contrôle marche/arrêt, sortie variateur / Carga emparejada (rojo): Controla encendido/apagado, salida del dimmer:

EN Pairing a switch to a controller establishes a connection to send on, off, and dimming commands. NOTE: If there is no pairing request received within 60 seconds, the controller will quit the pairing procedure.

FR L'association d'un interrupteur à un contrôleur établit une connexion pour envoyer des commandes d'allumage, d'extinction et de gradation. REMARQUE: Si aucune demande d'appairage n'est reçue dans les 60 secondes, le contrôleur quittera la procédure d'appairage.


ES Emparejar un interruptor con un controlador establece una conexión para enviar comandos de encendido, apagado y atenuación. NOTA: Si no se recibe ninguna solicitud de emparejamiento dentro de los 60 segundos, el controlador abandonará el procedimiento de emparejamiento.

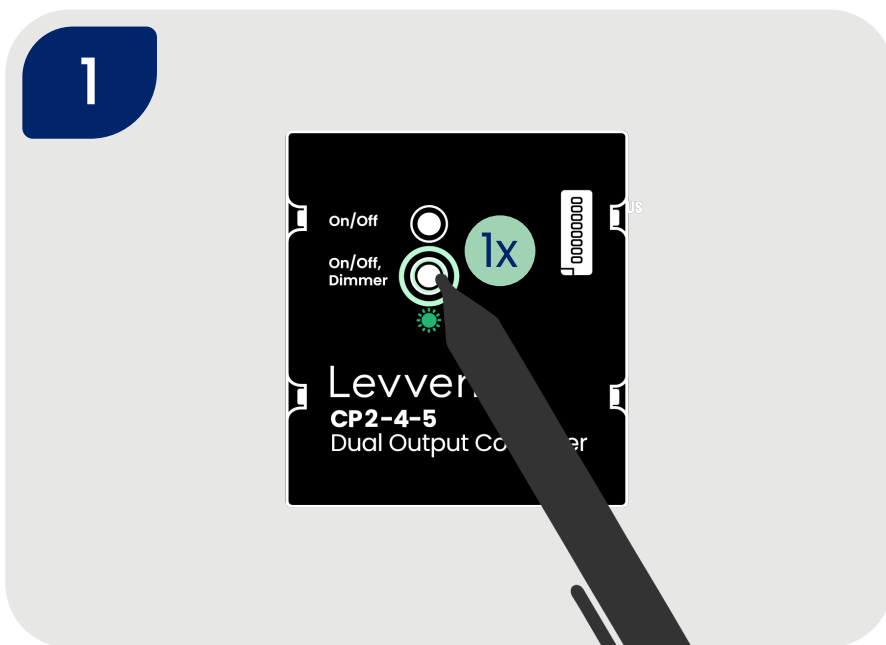

EN Press and release the SECOND/BOTTOM pair button on the controller to initiate pairing. This controller's LED will blink green. To cancel pairing, press again.

FR Appuyez et relâchez le bouton de paire DEUXIÈME/INFÉRIEURE du contrôleur pour lancer l'appairage. La LED de ce contrôleur clignotera en vert. Pour annuler le jumelage, appuyez à nouveau.


ES Presione y suelte el botón de par SEGUNDO/INFERIOR del controlador para iniciar el emparejamiento. El LED de este controlador parpadeará en verde. Para cancelar el emparejamiento, presione nuevamente.

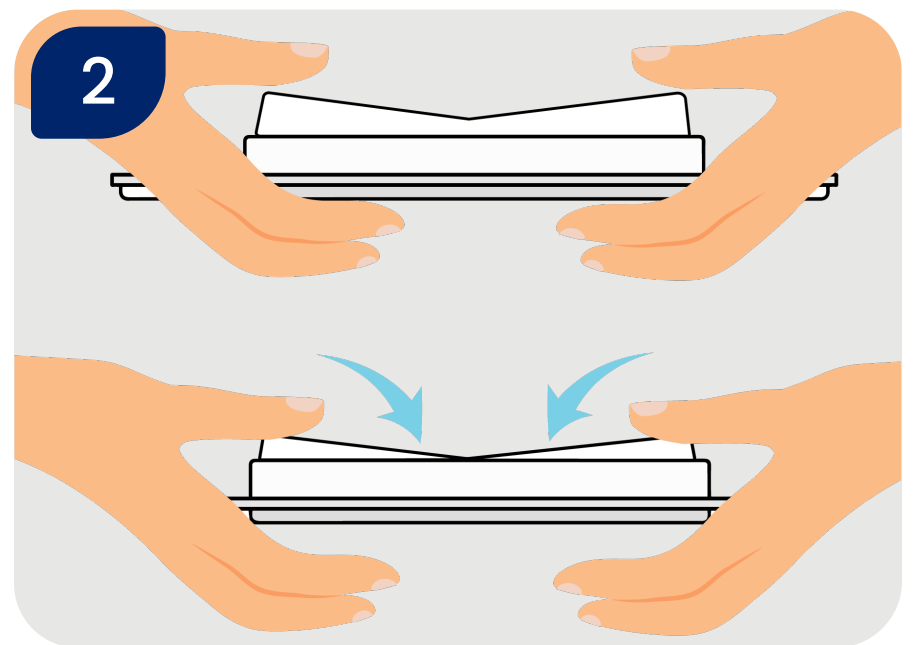

EN Press and release both ends of the switch simultaneously.

FR Appuyez et relâchez simultanément les deux extrémités de l'interrupteur.

ES Presione y suelte ambos extremos del interruptor simultáneamente.

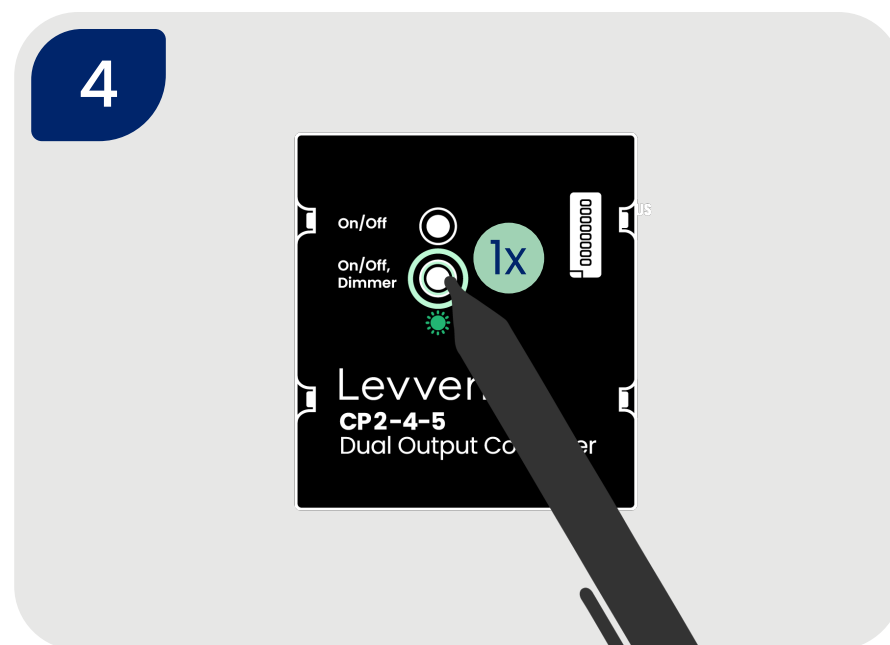

EN The LED on the controller will start blinking red and green to confirm a signal is received.

NOTE: If the LED blinks red only, factory reset the power controller and try the pairing process again. If issue persists, visit support.levven.com for assistance.

FR La LED sur le contrôleur commencera à clignoter en rouge et vert pour confirmer qu'un signal est reçu.

REMARQUE: Si le voyant clignote uniquement en rouge, réinitialisez le contrôleur d'alimentation aux paramètres d'usine et réessayez le processus d'appairage. Si le problème persiste, visitez support.levven.com pour obtenir de l'aide.

ES El LED del controlador comenzará a parpadear en rojo y verde para confirmar que se recibe una señal.

NOTA: Si el LED parpadea solo en rojo, restablezca los valores de fábrica del controlador de energía e intente el proceso de emparejamiento nuevamente. Si el problema persiste, visite support.levven.com para obtener ayuda.


EN Press and release the SECOND/BOTTOM pair button once more on the controller to complete pairing. Its LED will flash green 8 times to confirm pairing.

FR Appuyez et relâchez à nouveau le bouton de la deuxième/inférieure paire sur la manette pour terminer l'appairage. Son voyant LED clignotera en vert 8 fois pour confirmer l'appairage.


ES Presiona y suelta nuevamente el botón del segundo/inferior par en el control para completar el emparejamiento. Su LED parpadeará en verde 8 veces para confirmar el emparejamiento.

Pairing Load (Yellow): Controls On/Off Output / Charge couplée (jaune): Contrôle sortie marche/arrêt / Carga emparejada (amarillo): Controla salida de encendido/apagado:

- EN** Pairing a switch to a controller establishes a connection to send on and off commands. NOTE: If there is no pairing request received within 60 seconds, the controller will quit the pairing procedure.
- FR** Appairer un interrupteur à un contrôleur établit une connexion pour envoyer des commandes marche et arrêt. REMARQUE: Si aucune demande d'appairage n'est reçue dans les 60 secondes, le contrôleur quittera la procédure d'appairage.
- ES** Emparejar un interruptor con un controlador establece una conexión para enviar comandos de encendido y apagado. NOTA: Si no se recibe una solicitud de emparejamiento dentro de los 60 segundos, el controlador saldrá del procedimiento de emparejamiento.

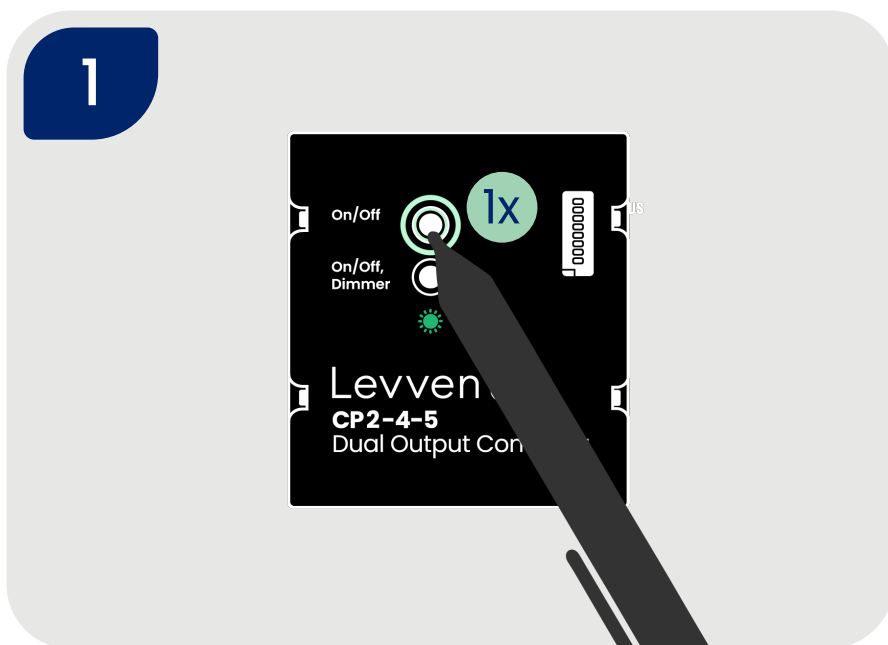

- EN** Press and release the FIRST/TOP pair button on the controller to initiate pairing. This controller's LED will blink green. To cancel pairing, press again.
- FR** Appuyez et relâchez le premier bouton d'appairage sur le contrôleur pour commencer l'appairage. Le LED du contrôleur clignotera en vert. Pour annuler, appuyez de nouveau.
- ES** Presiona y suelta el primer botón de emparejamiento en el controlador para iniciar el emparejamiento. El LED del controlador parpadeará en verde. Para cancelar, presiona de nuevo.

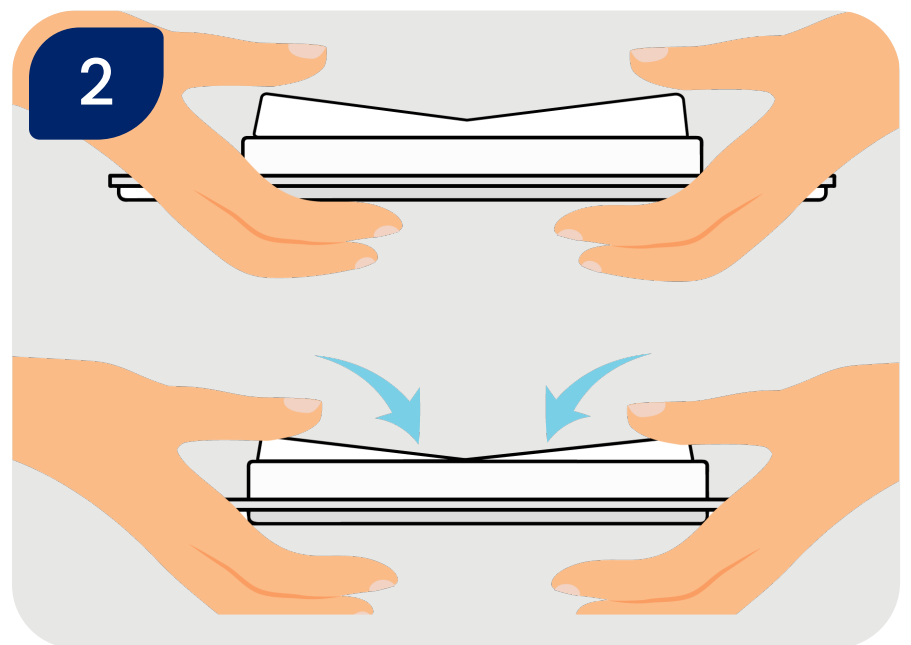

- EN** Press and release both ends of the switch simultaneously.
- FR** Appuyez et relâchez simultanément les deux extrémités de l'interrupteur.
- ES** Presione y suelte ambos extremos del interruptor simultáneamente.



EN The LED on the controller will start blinking red and green to confirm a signal is received.


NOTE: If the LED blinks red only, factory reset the power controller and try the pairing process again. If issue persists, visit support.levven.com for assistance.

FR La LED sur le contrôleur commencera à clignoter en rouge et vert pour confirmer qu'un signal est reçu.

REMARQUE: Si le voyant clignote uniquement en rouge, réinitialisez le contrôleur d'alimentation aux paramètres d'usine et réessayez le processus d'appairage. Si le problème persiste, visitez support.levven.com pour obtenir de l'aide.

ES El LED del controlador comenzará a parpadear en rojo y verde para confirmar que se recibe una señal.

NOTA: Si el LED parpadea solo en rojo, restablezca los valores de fábrica del controlador de energía e intente el proceso de emparejamiento nuevamente. Si el problema persiste, visite support.levven.com para obtener ayuda.


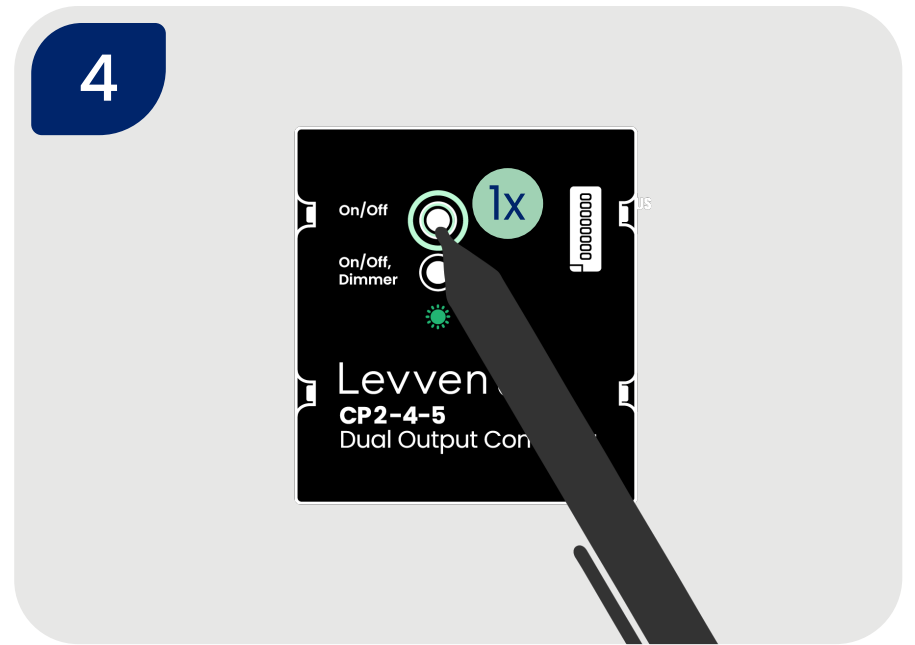


EN Press and release the FIRST/TOP pair button once more on the controller to complete pairing. Its LED will flash green 8 times to confirm pairing.

FR Appuyez et relâchez une fois de plus le bouton de la première paire en haut sur la manette pour finaliser le jumelage. Son LED clignotera en vert 8 fois pour confirmer le jumelage.

ES Presiona y suelta una vez más el botón del primer par en la parte superior del controlador para completar el emparejamiento. Su LED parpadeará en verde 8 veces para confirmar el emparejamiento.

Converting Between On/Off, Dimmer Mode / Conversion entre le mode marche/arrêt et variateur / Conversión entre modo encendido/apagado y atenuador:

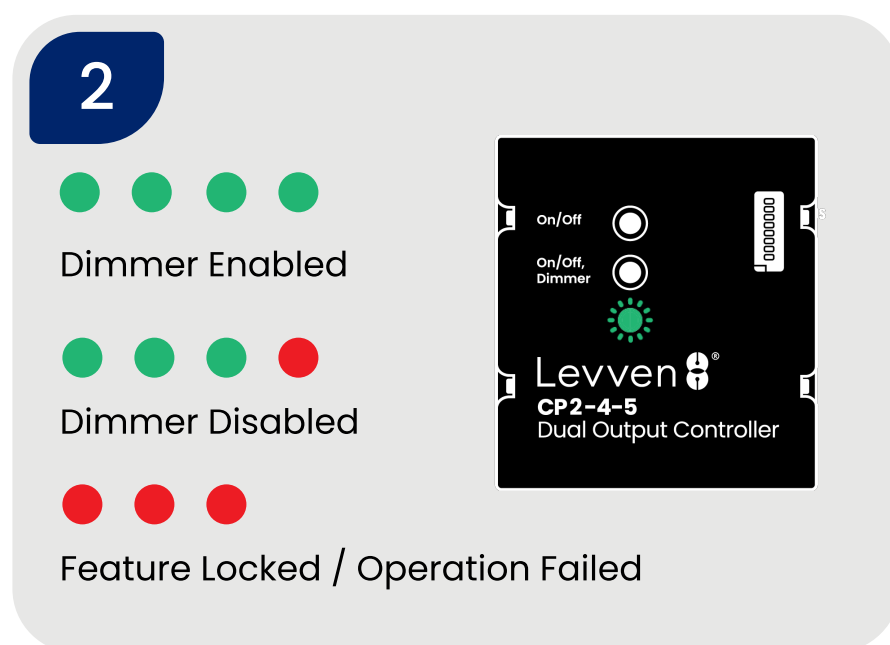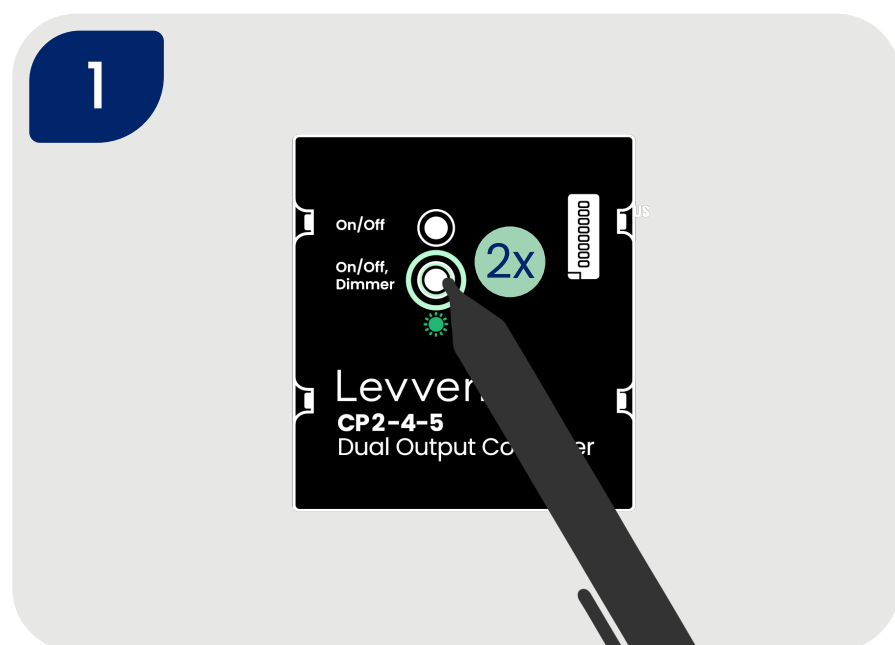

EN Double-click the SECOND/BOTTOM pair button to enable/disable the dimming functionality.

FR Double-cliquez sur le bouton de la deuxième/inférieure paire pour activer/désactiver la fonction de gradation.

ES Haz doble clic en el botón del segundo/inferior par para activar/desactivar la función de atenuación.

EN Once clicked, the LED will indicate either of the following:

GREEN, GREEN, GREEN, GREEN - Dimmer Enabled

GREEN, GREEN, GREEN, RED - Dimmer Disabled

RED, RED, RED - Feature Locked / Operation Failed


FR Une fois cliqué, la LED indiquera l'un des éléments suivants: **VERT, VERT, VERT, VERT** - Gradateur activé
VERT, VERT, VERT, ROUGE - Gradateur désactivé
ROUGE, ROUGE, ROUGE - Fonction verrouillée/Échec de l'opération

ES Una vez hecho clic, el LED indicará cualquiera de siguientes:
VERDE, VERDE, VERDE, VERDE - Atenuador habilitado
VERDE, VERDE, VERDE, ROJO - Atenuador desactivado
ROJO, ROJO, ROJO - Función bloqueada/Operación fallida

Setting Minimum and Maximum Brightness Levels / Réglage min et max / Configuración mínima y máxima:

- EN** Configuring the minimum and maximum brightness levels for a Levven controller allows users to tailor the brightness range of the controller according to their preferences. This customization enables fine-tuning the lighting to match specific needs and create the perfect ambiance for any situation. By setting the minimum and maximum brightness levels, users have precise control over their lighting, enhancing comfort, and energy efficiency.
- FR** La configuration des niveaux de luminosité minimum et maximum pour un contrôleur Levven permet aux utilisateurs d'adapter la plage de luminosité du contrôleur en fonction de leurs préférences. Cette personnalisation permet d'affiner l'éclairage pour répondre à des besoins spécifiques et créer l'ambiance parfaite pour n'importe quelle situation. En définissant les niveaux de luminosité minimum et maximum, les utilisateurs ont un contrôle précis sur leur éclairage, améliorant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.
- ES** Configurar los niveles de brillo mínimo y máximo para un controlador Levven permite a los usuarios adaptar el rango de brillo del controlador según sus preferencias. Esta personalización permite ajustar la iluminación para satisfacer necesidades específicas y crear el ambiente perfecto para cualquier situación. Al establecer los niveles de brillo mínimo y máximo, los usuarios tienen un control preciso sobre la iluminación, mejorando el confort y la eficiencia energética.


For maximum brightness / Pour une luminosité maximale / Para máximo brillo:

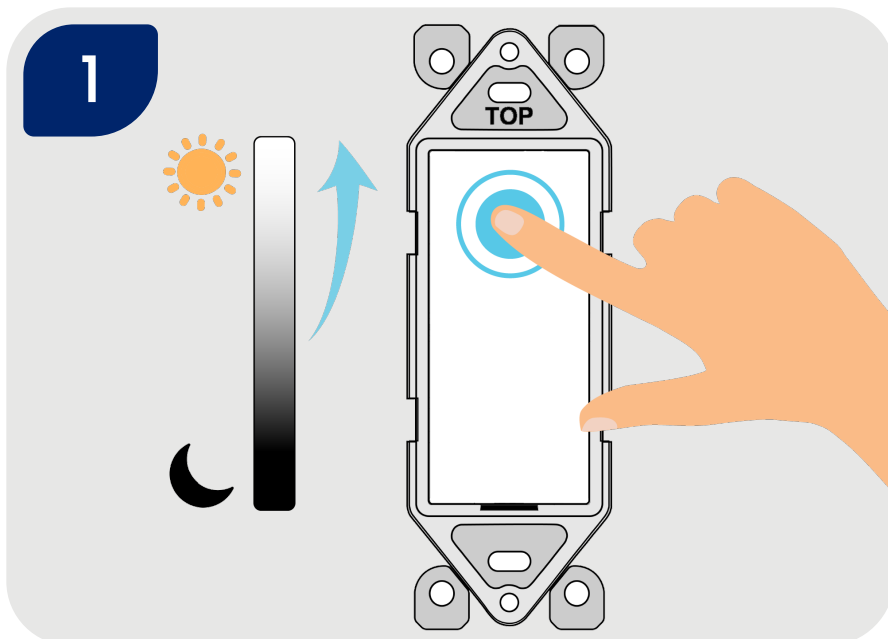

- EN** Press and hold the up/on button on the switch to increase the light's brightness to your desired level.
NOTE: If the light flickers, release the up/on button. Press and hold down/off on the switch to dim the light down to the point where no flickering occurs.

- FR** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton haut/marche de l'interrupteur pour augmenter la luminosité de la lumière au niveau souhaité.
REMARQUE: Si le voyant clignote, relâchez le bouton haut/marche. Pressez et maintenez l'interrupteur enfoncé/éteint pour atténuer la lumière jusqu'au point où aucun scintillement ne se produit.

- ES** Mantenga presionado el botón arriba/encendido en el interruptor para aumentar el brillo de la luz al nivel deseado.
NOTA: Si la luz parpadea, suelte el botón arriba/encendido. Presione y mantenga presionado/apagado en el interruptor para atenuar la luz hasta el punto en que no se produce parpadeo.

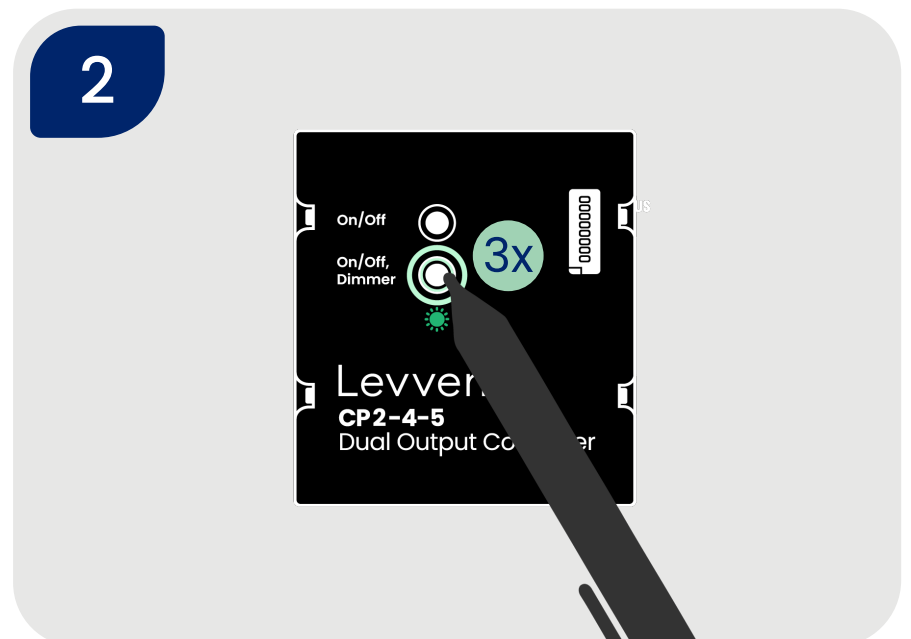

- EN** Triple-click the SECOND/BOTTOM pair button on the controller. This sets the highest brightness. The controller's LED indicator will flash green to confirm the setting is saved.

NOTE: If the LED blinks red only, factory reset the power controller and try the process again. If issue persists, visit support.levven.com for assistance.


- FR** Cliquez trois fois sur le bouton de la deuxième/inférieure paire de la manette. Cela règle la luminosité maximale. Le voyant LED de la manette clignotera en vert pour confirmer que le réglage est enregistré.

REMARQUE: Si le voyant clignote uniquement en rouge, réinitialisez le contrôleur d'alimentation aux paramètres d'usine et réessayez le processus. Si le problème persiste, visitez support.levven.com pour obtenir de l'aide.

- ES** Haz triple clic en el botón del segundo/inferior par del control. Esto establece el brillo máximo. El indicador LED del control parpadeará en verde para confirmar que la configuración se ha guardado.

NOTA: Si el LED parpadea solo en rojo, restablezca los valores de fábrica del controlador de energía e intente el proceso nuevamente. Si el problema persiste, visite support.levven.com para obtener ayuda.

For minimum brightness / Pour une luminosité minimale / Para brillo mínimo:

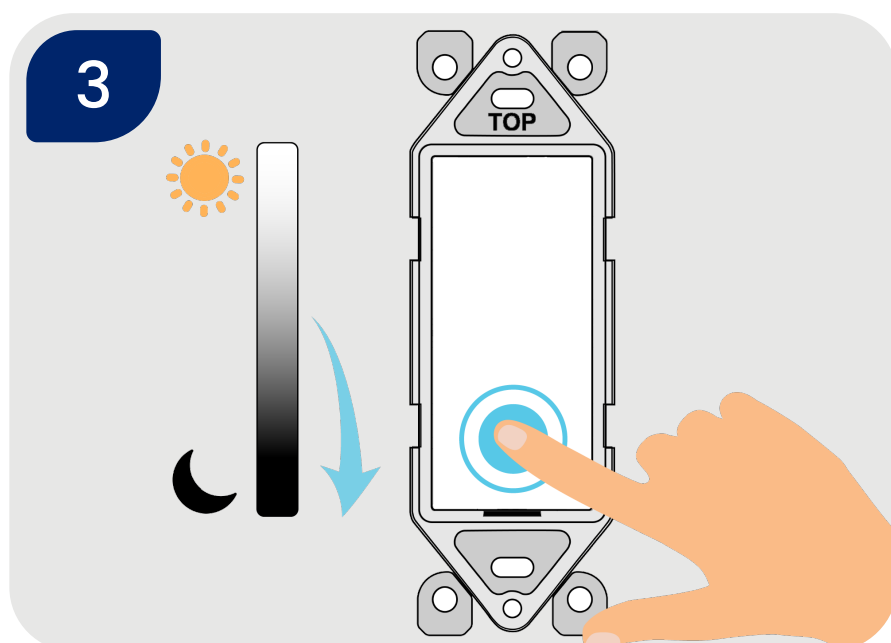

EN Press and hold the down/off button on the switch to decrease the light's brightness to your desired level.

NOTE: If the light flickers, release the down/off button. Press and hold up/on on the switch to brighten the light up to the point where no flickering occurs.

FR Appuyez et maintenez enfoncé le bouton bas/arrêt de l'interrupteur pour diminuer la luminosité de la lumière au niveau souhaité.

REMARQUE: Si le voyant clignote, relâchez le bouton bas/arrêt. Appuyez et maintenez enfoncé/on sur l'interrupteur pour éclaircir le s'allume jusqu'au point où aucun scintillement ne se produit.

ES Mantenga presionado el botón de abajo/apagado en el interruptor para disminuir el brillo de la luz al nivel deseado.

NOTA: Si la luz parpadea, suelte el botón arriba/encendido. Prensa y mantenga presionado/apagado en el interruptor para atenuar la luz hasta el punto en que no se produce parpadeo.



EN Triple-click the SECOND/BOTTOM pair button on the controller. This sets the lowest brightness. The controller's LED indicator will flash green to confirm the setting is saved.

NOTE: If the LED blinks red only, factory reset the power controller and try the process again. If issue persists, visit support.levven.com for assistance.

FR Cliquez trois fois sur le bouton de la deuxième/inférieure paire de la manette. Cela règle la luminosité minimale. Le voyant LED de la manette clignotera en vert pour confirmer que le réglage est enregistré.



REMARQUE: Si le voyant clignote uniquement en rouge, réinitialisez le contrôleur d'alimentation aux paramètres d'usine et réessayez le processus. Si le problème persiste, visitez support.levven.com pour obtenir de l'aide.

ES Haz triple clic en el botón del segundo/inferior par del control. Esto establece el brillo mínimo. El indicador LED del control parpadeará en verde para confirmar que la configuración se ha guardado.

NOTA: Si el LED parpadea solo en rojo, restablezca los valores de fábrica del controlador de energía e intente el proceso nuevamente. Si el problema persiste, visite support.levven.com para obtener ayuda.

Soft Reset (Settings Only) / Réinitialisation douce (paramètres) / Reinicio suave (configuraciones):

WARNING: This will reset dimmer settings (min and max levels) and paired switches to this controller.

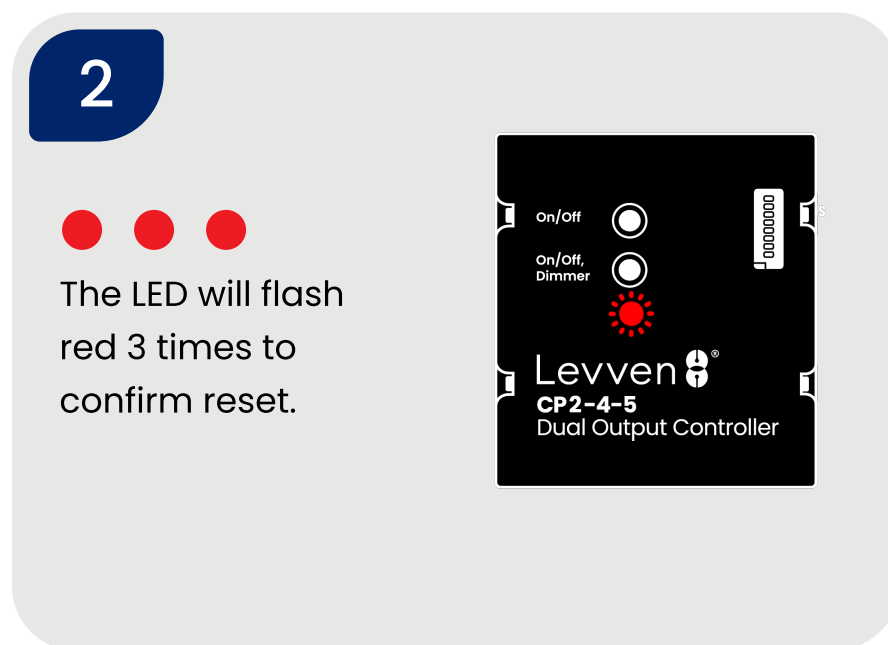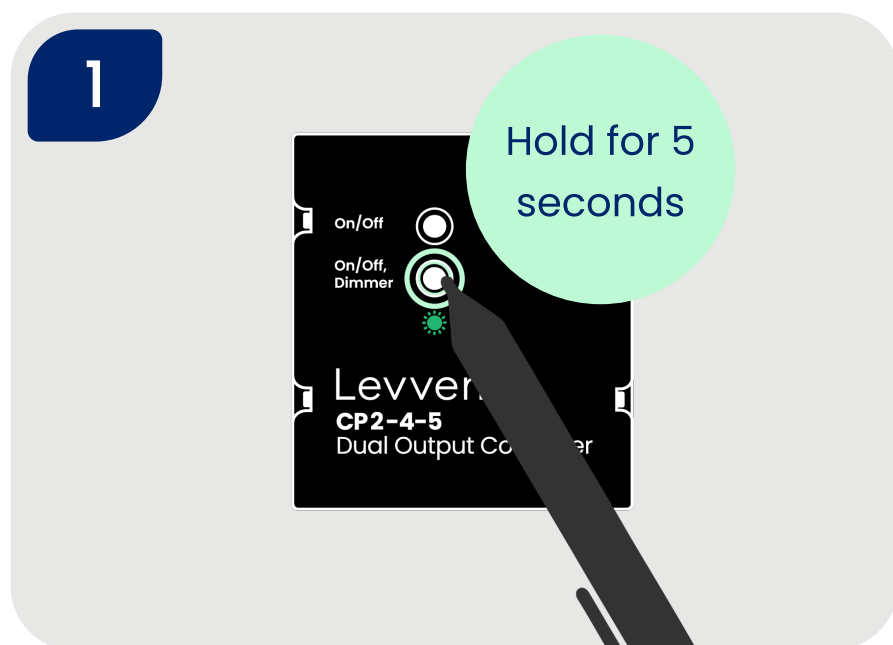

EN To soft reset the controller's dimmer settings and/or paired switches, press and hold the SECOND/BOTTOM button for 5 seconds.

FR Pour réinitialiser en douceur les réglages du variateur et/ou les interrupteurs appairés de la manette, maintenez le bouton de la deuxième/inférieure paire enfoncé pendant 5 secondes.


ES Para restablecer suavemente la configuración del atenuador y/o los interruptores emparejados del control, mantén presionado el botón del segundo/inferior par durante 5 segundos.

EN The LED will flash red 3 times to confirm the output's paired switches and features have been erased.

FR Le voyant LED clignotera en rouge 3 fois pour confirmer que les interrupteurs appairés et les fonctionnalités de la sortie ont été effacés.

ES El LED parpadeará en rojo 3 veces para confirmar que los interruptores emparejados y las funciones de la salida han sido borrados.


Factory Reset the Power Controller / Réinitialisation d'usine du contrôleur de puissance / Restablecimiento de fábrica del controlador de potencia:

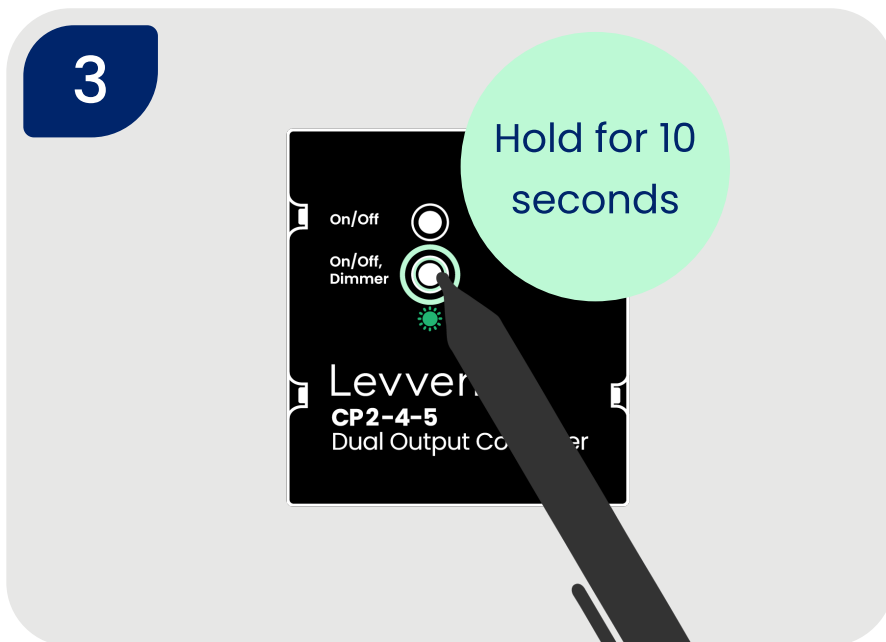

EN To factory reset the controller, press and hold one of the group/pair buttons for 10 seconds. The controller will flash red 3 times during the 5 second mark to indicate cleared paired switches and features.

FR Pour réinitialiser d'usine le contrôleur, maintenez enfoncé l'un des boutons de groupement/appairage pendant 10 secondes. Le contrôleur clignotera en rouge 3 fois à la marque des 5 secondes pour indiquer que les interrupteurs et fonctions appairés ont été effacés.

ES Para restablecer de fábrica el controlador, mantén presionado uno de los botones de agrupación/emparejamiento durante 10 segundos. El controlador parpadeará en rojo 3 veces a los 5 segundos para indicar que se han borrado los interruptores y funciones emparejados.

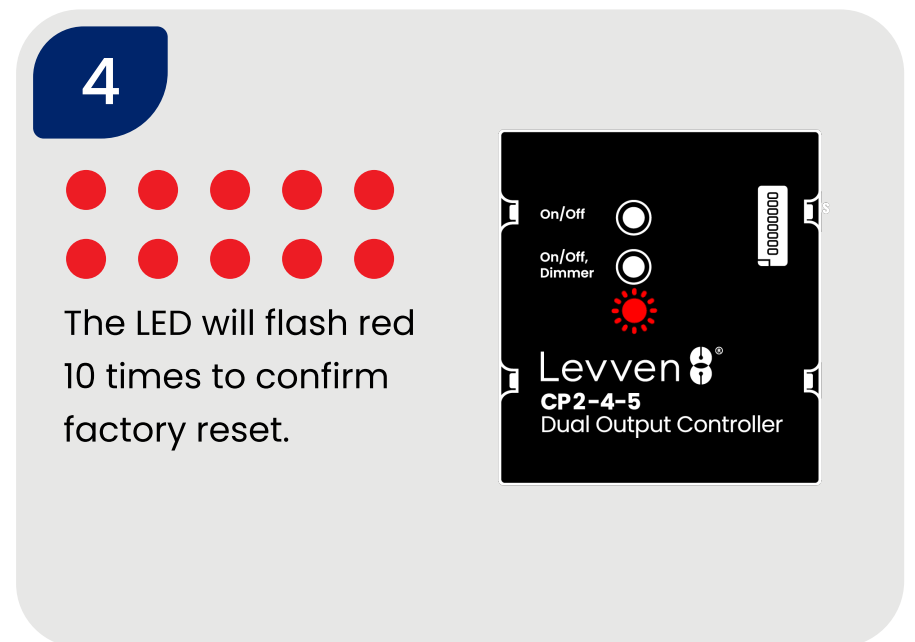

EN After the 10 second mark, the LED will flash red 10 times to confirm the controller has been restored to factory settings.

FR Après 10 secondes, le voyant LED clignotera en rouge 10 fois pour confirmer que la manette a été rétablie aux paramètres d'usine.

ES Después de los 10 segundos, el LED parpadeará en rojo 10 veces para confirmar que el control ha sido restablecido a los ajustes de fábrica.

Regulatory Compliance Statements / Déclarations de conformité réglementaire / Declaraciones de cumplimiento normativo:

English

FCC Suppliers Declaration Of Conformity
Levven Electronics Ltd.
9741 54 Ave NW, Edmonton, AB, Canada T6E 5J4
+1 (844)-553-8836

USA

FCC Compliance Statement:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2ADH9-CP245
IC ID: I2453A-CP245

FCC Caution:
Changes or modifications not expressly approved by Levven Electronics Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Class B FCC Statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Exposure Statement:
This device meets the U.S. FCC's and ISED Canada's requirements for exposure to radio waves and is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy. For satisfying RF exposure compliance requirements, body-worn operations are restricted to belt-clips, holsters or similar accessories that have no metallic component in the assembly and must provide at least 20cm separation between the device, including its antenna, and the user's body.

CANADA

IC Certification:
CAN ICES-005 / NMB-005

Canadian Caution:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Certifications for CP2-4-5 Controller:

Certified to CSA STD E60730-1
Conforms to UL STD 60730-1
FCC ID: 2ADH9-CP245
IC ID: I2453A-CP245

Français

Déclaration de conformité des fournisseurs FCC
Levven Electronics Ltd.
9741 54 Ave NW, Edmonton, AB, Canada T6E 5J4
+1 (844)-553-8836

USA

Déclaration de conformité FCC:
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

FCC ID: 2ADH9-CP245
IC ID: I2453A-CP245

Avertissement de la FCC:
Les changements ou modifications non expressément approuvés par Levven Electronics Ltd. peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration FCC de classe B:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition radio de la FCC:
Cet appareil est conforme aux exigences des États-Unis en matière d'exposition aux ondes radioélectriques, de la FCC et d'ISED Canada. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission imposées pour une exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Pour satisfaire aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences, les opérations portées sur le corps sont limitées aux pinces de ceinture, étuis ou accessoires similaires ne comportant aucun composant métallique dans l'assemblage et doivent ménager une distance minimale de 20cm entre l'appareil, son antenne, et le corps de l'utilisateur.

CANADA

Certification IC:
CAN ICES-005 / NMB-005

Attention Canadienne:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Español

Declaración de conformidad de proveedores de la FCC:
Levven Electronics Ltd.
9741 54 Ave NW, Edmonton, AB, Canada T6E 5J4
+1 (844)-553-8836

USA

Declaración de cumplimiento de la FCC:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

FCC ID: 2ADH9-CP245
IC ID: I2453A-CP245

Precaución de la FCC:
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Levven Electronics Ltd. podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC Clase B:
Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radio de la FCC:
Este dispositivo cumple con los requisitos de exposición a ondas de radio de la FCC de EE. UU. y de ISED Canadá y está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para exposición a energía de radiofrecuencia (RF). Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a radiofrecuencia, las operaciones en el cuerpo están restringidas a clips para cinturón, fundas o accesorios similares que no tengan componentes metálicos en el ensamblaje y deben proporcionar una separación de al menos 20cm entre el dispositivo, incluida su antena, y el cuerpo del usuario.

CANADA

Certification IC:
CAN ICES-005 / NMB-005

Precaución Canadiense:
Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.